



# 产品说明书

全彩

5050防水模组

PQ6

标准

编 制: 张庆林

审 核: 陈 波

批 准: 刘凡忠



微信



官网

# A 基础信息

## BASIC INFORMATION


A-1 产品特性	03
A-2 光电参数及其它参数	03
A-3 产品结构尺寸及外观	03
A-4 配光角度及平均照度图	04
A-5 可靠性测试表	04
A-6 包装信息图表	04

---

# B 安装信息

## INSTALL INFORMATION

B-1 整体连接图	06
B-2 安装数据	06
B-3 产品部件和所需工具示意图	06
B-4 控制器接线示意图	07
B-5 安装步骤	07
B-6 安装注意事项	08
B-7 产品常见故障及排查方法	08
B-8 声明及回收事宜	09
B-9 应用案例	09
B-10 修订记录表	09

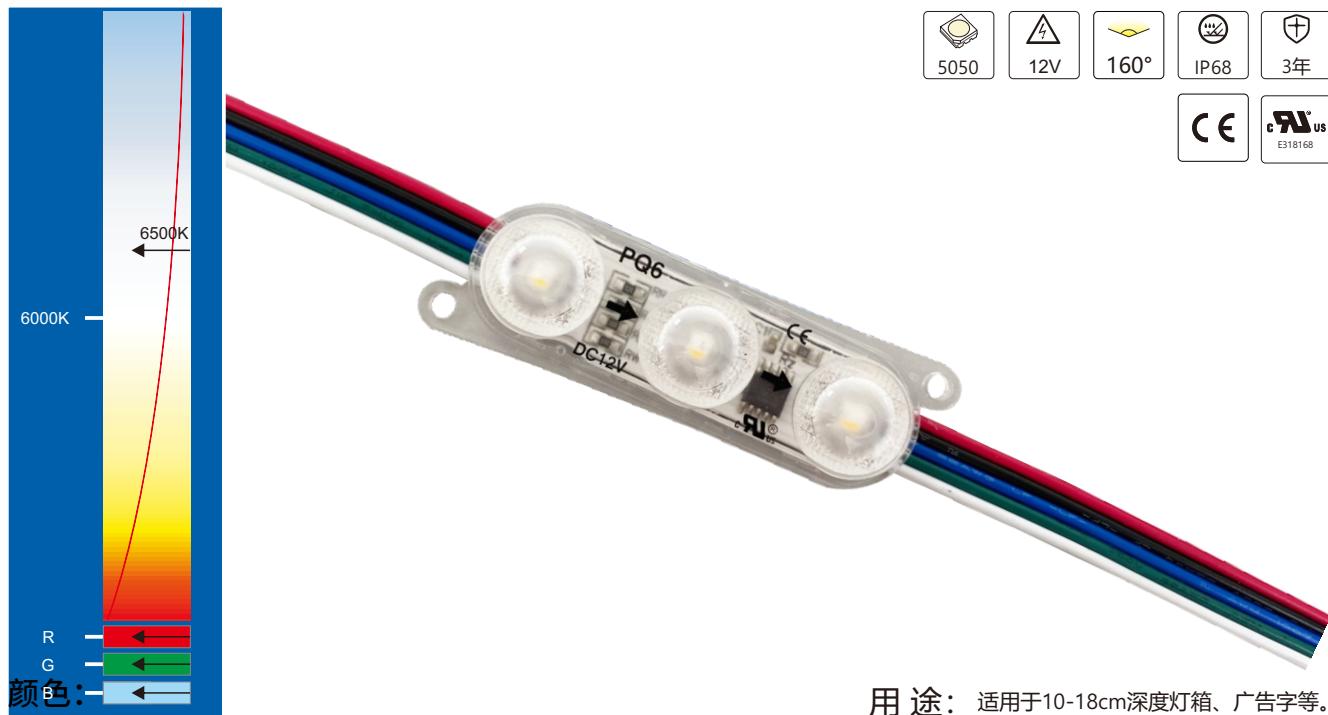

用途：适用于10-18cm深度灯箱、广告字等。

### 产品特点：

- 采用一体式透镜；
- 优越的耐候性和耐紫外线性能；
- 可外接控制器，实现丰富的色彩变幻效果；支持DMX512；
- 单个模组可剪，也可根据客户需求定制；

### 安装方式：

打螺丝或背胶固定。

### 光电参数：

型号	光色	色温/波长(K/nm)	发光角度(°)	显色指数Ra	光通典型值(lm/pcs)	光效(lm/W)	电压(DCV)	功率(W/pcs)*
PQ6	W	6500	160	80+	17	50	12	0.33
	R	620-630	160	--	3	10	12	0.33
	G	520-530	160	--	11	30	12	0.33
	B	460-470	160	--	4	12	12	0.33
	RGBW	--	160	--	40	40	12	0.98


### 其它参数：

型号	点数(点/pcs)	产品尺寸L*W*H(mm)	标准级联数量(pcs)	最大级联数量(pcs)*	工作环境温度(℃)	储运环境温度(℃)
PQ6	3	65*22*11.2	30	30	-20~+60	-20~+70

- 备注：  
 ①. 测试环境温度为 25±2°C；  
 ②. 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据，数据如有更改，恕不另行通知；  
 ③. 如果选用不同档位的灯珠，色温会不同，光通量有一定的浮动；  
 ④. 此处点数是指单个产品中的LED数量；  
 \* 光通量、功率误差±10%；  
 \* 最大级联数量指的是，单端供电时的最大级联数量。

### 产品尺寸：


单位：mm[inch]

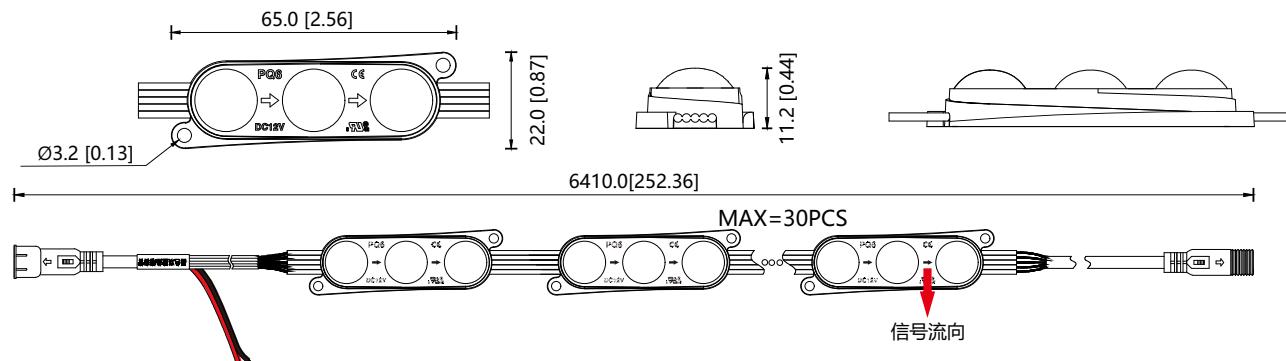


备注：使用时，必须接控制器方能点亮产品；如需详细尺寸，可向销售人员索要。

信号流向：规定从控制器向外流向。

## 配光曲线:

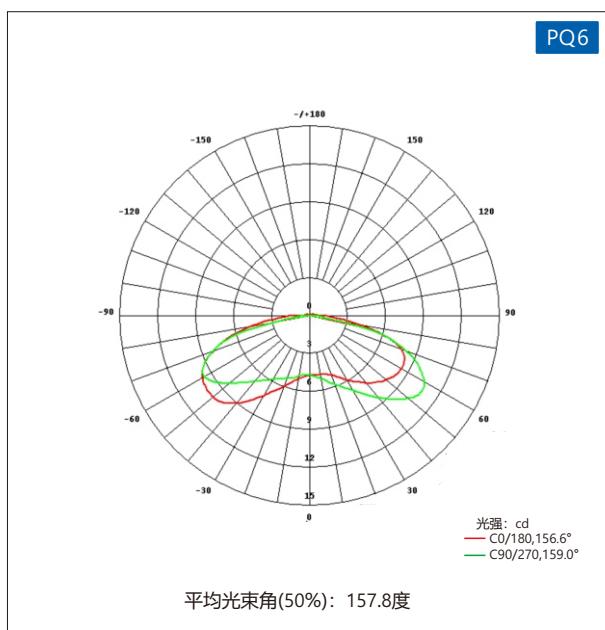

## 有效平均照度:

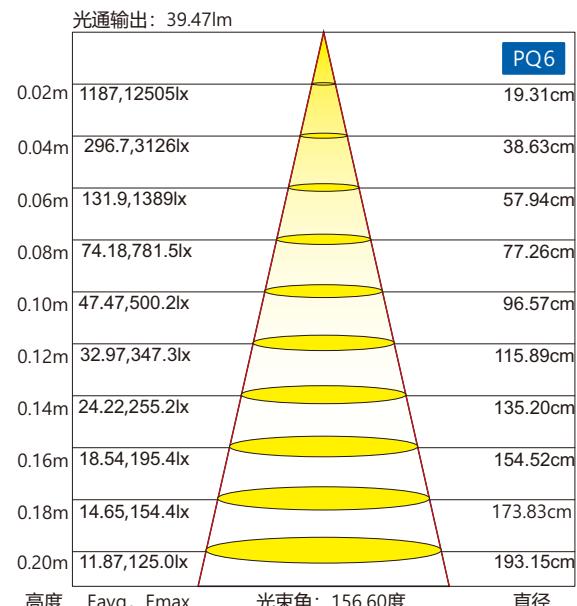


备注：以上两图是PQ6.RGBW四色全亮时测试所得，如需其他型号的数据与参数，请联系业务员索要。


## 可靠性测试表:

实验类别	实验项目	参考标准	测试条件	结果
环境测试	PTC测试	蓝景标准	TH=-40-60°C/2h循环一次(温度保持时间15分钟, 升温、降温时间45分钟)	PASS
	冷热冲击测试	蓝景标准	TH=80°C/4h, TH=-40°C/4h持续循环通电点亮	PASS
	耐高温性能测试	蓝景标准	TH=80°C,持续通电点亮	PASS
	抗紫外光性能测试	蓝景标准	TH=60°C,UVB:280~315nm	PASS
	常温老化	蓝景标准	TH=25°C,持续点亮	PASS
	淋雨测试	蓝景标准	每天累计淋雨12h,每小时开关循环点亮	PASS
阻燃测试	阻燃测试	GB7000.1&IEC60695	针焰实验	PASS
防水测试	IPXX	IEC60529	水深1m深/1h	IP 68


## 包装示意:

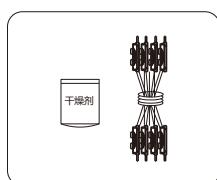


① 将检查OK的产品和干燥剂摆放整齐;

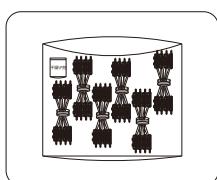


② ok的产品和干燥剂装进防静电屏蔽袋中;

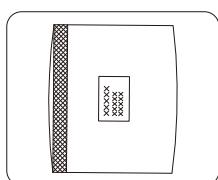


③ 将装好产品的防静电屏蔽袋封口，并在屏蔽袋外面贴上产品标签;

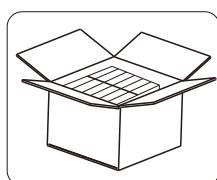


④ 将装袋后封好口的产品纵向并排装入纸箱，产品装箱数量参照生产任务单;

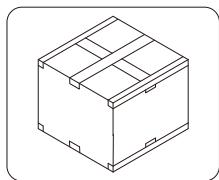

⑤ 用封口胶将外箱横向和纵向封好口；

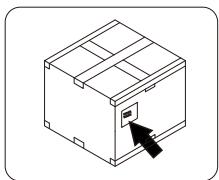

⑥ 在封好口的外箱外面贴上产品标签；

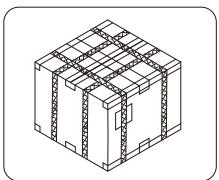

⑦ 将外箱外加上纸护角后横向和纵向各打上两根打包带；


## 包装说明：

贸易类型	型号	产品尺寸(mm)	外箱尺寸(mm)	pcs/袋	袋/箱	净重(kg)	毛重(kg)
外贸	PQ6	65*22*11.2	390*390*325	2	16	14.85(1±10%)	16.25(1±10%)

上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，以上重量为预估重量具体以实物为准。


## 安装部分

### 一、整体连接图

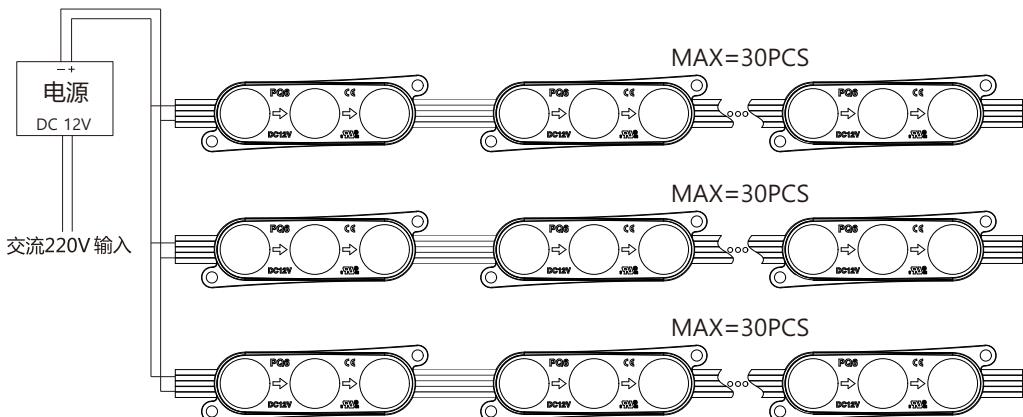

### 二、安装数据


型号	透光材料	灯箱深度 cm	表面照度 lux	均匀度	安装密度 PCS/m <sup>2</sup>	间距(X*Y) <sup>①</sup> cm	功率密度 W/m <sup>2</sup>	目视 效果
PQ6	白色软膜	10	1287-1538	0.84	10*10	10*10	100	OK
		12	712-838	0.85	7*8	14*12	56	OK
		15	578-672	0.86	6*6	16*16	36	OK
		18	443-502	0.88	5*5	20*18	25	OK

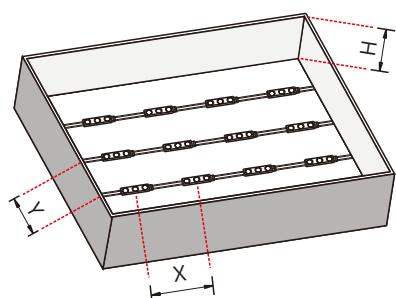


备注:

- 1.模组与模组横向中心间距，标识符号X;
- 2.模组与模组纵向中心间距，标识符号Y;
- 3.若单点模组，点阵为正方形排列，即X=Y;
- 4.灯箱深度H>18cm,增多数量，以满足表面照度要求;
- 5.如需要其他数据，请找销售人员索要;
- 6.客户可定制线长;
- 7.上述数据适用于一般要求，如果有严格的要求，可增加数量提高密度，来满足实际要求.
- 8.以上数据是PQ6四色同时点亮测试所得；


### 三、产品部件和所需工具示意图

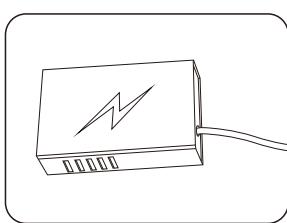

LED电源

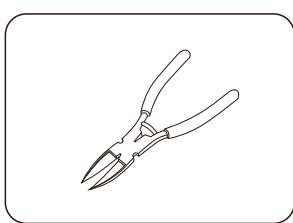


自备工具：斜口钳

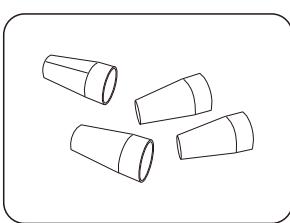


连接端子


#### 四、控制器接线示意图：

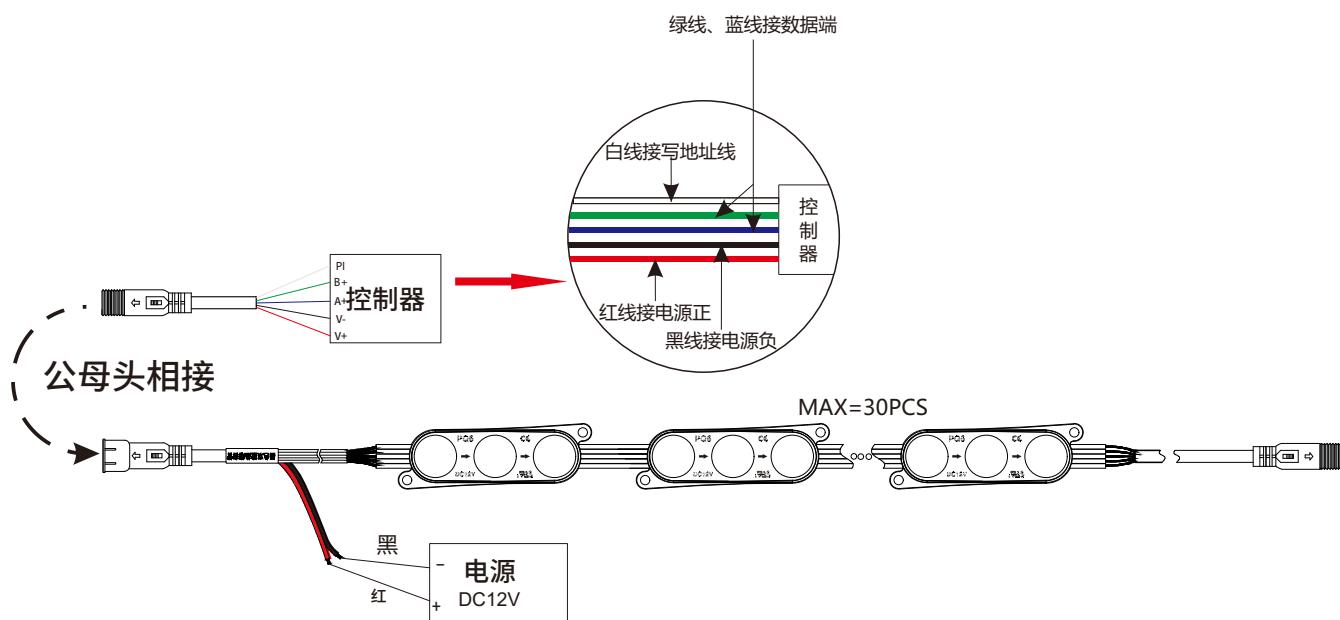


#### 五、安装步骤

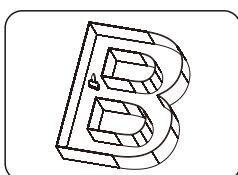


① 对灯箱内的杂物进行清洁。

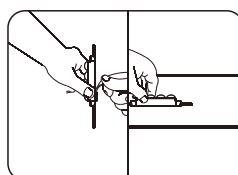

② 把模组背面胶离型纸剥落，  
把模组粘贴于广告字或灯箱内

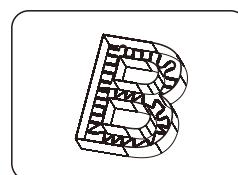


③ 确定好模组安装间距，均匀排布。

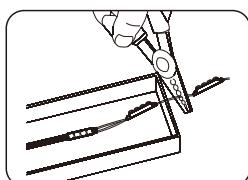


④ 剪切模组到所需的数量，并把剪断后的线头  
做好防水和绝缘处理。

△ 注意：剪切模组间的导线时，请居中剪切

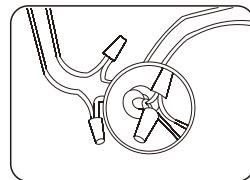

⑤ 若模组需要连接时，连接过程中应尽量安装  
2个接线端子进行固定做好防水和绝缘处理。

△ 注意：线头做好绝缘、防水和防腐蚀处理，  
并以徒手不能拔掉为宜！

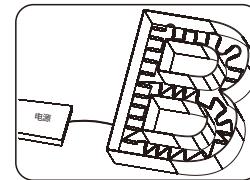

⑥ 把模组正负极与电源输出端正负极正确连接。

△ 注意：线头做好绝缘、防水和防腐蚀处理，  
并以徒手不能拔掉为宜！

## 六、产品常见故障及排查方法

产品简单故障速查表		
故障现象	可能原因	解决方法
所有LED不亮	1.市电没供电	送电
	2.电源输出端开路或短路，引起电源自动保护	排除故障，重新送电
	3.产品供电端极性接反	
	4.未接控制器	正确连接控制器，并点亮产品
部分LED不亮	1.部分电源没有供电	检查供电系统，排除故障
	2.部分产品供电电路出错	
	3.个别产品极性接反	正确接线
LED亮度不均或亮度不够	1.电源超负荷	增大电源负荷量
	2.电源输出端损耗过大	确保产品工作电压误差在标准电压的±5%以内，或保持电路各支路损耗保持平均
	3.产品串接数量过多	调整各供电支路的产品数量，各支路不能超过最大级联数或级联长度要求
LED闪烁	1.接线点接触不良	找出故障点，排除故障
	2.电源故障	确保产品工作电压误差在标准电压
	3.未按要求使用产品	确保按照产品说明使用产品

### ▲ 警告：

- 严禁拆卸或修改此灯，灯珠表面禁止锐物触碰.
- 安装过程中，严禁带电作业 .
- 严禁使用任何油剂化学溶剂.
- 使用中性玻璃胶固定产品时，须在宽敞并空气流通的环境中待胶体固化24小时以上，再进行封闭.
- 安装过程中，请将未接入主线的尾端及各支路连接点，按要求做好绝缘、防水和防腐处理.
- 如需加长产品供电端电源线，须按照要求选用18AWG（导线截面积为0.75平方毫米)或更粗线芯的线材，以免导线过流发热引起不良后果.
- 供电前，请确认供电电压是否符合要求，线路安装是否正确.
- 本产品系广告标识类产品，请勿作为主照明使用
- 严禁超级联数或级联长度使用.
- 电源和产品间的电源连线不能过长，如无特殊规定，一般为2米长，否则线损增大，导致产品首尾端亮度不一致.
- 安装、维修、保养必须是专业人员作业，严禁非专业人员作业。

## 七、安装注意事项及其他：

- 安装前，请核对产品各参数是否和需求一致(产品参数见《产品规格书（或说明书）》或标签)。
- 使用的电源和负载的电压、电流、功率必须与本产品相符。
- 请按接线图正确接线（先接负载再接电源，或送电）操作过程中注意避免短路。
- 产品导线正负极与电源输出端正负极要正确连接，否则会导致灯不亮。
- 电源线拧入接线端子是否牢固，以徒手不能拔出为宜。
- 接线端子必须做好有效的防水和防腐蚀处理。

## 八、声明及回收事宜

### 声明：

- 如果此产品外部线损坏，必须由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换、以免产生危险.
- 本手册中所给的技术参数均为典型值，仅供参考，具体参数以实测报告为准.
- 本手册所有产品图示均为示意图，具体以实际所收货品为准.
- 本产品若有变更，恕不另行通知.

### 回收处理事宜：

- LED照明产品属于电子产品范畴，请按照WEEE的相关指令进行回收处理.

## 九、应用案例（略）

备注栏：标准版本，版本号为A1.0开头；  
定制版本，版本号为D1.0开头；  
草稿版本，版本号为C1.0开头；